




Conheça nossa  
Linha Completa de  
Produtos **ONLINE**



Até 18 laços

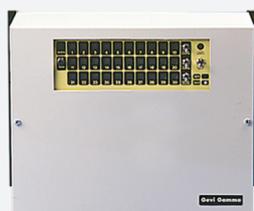

Até 30 laços

# Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

## CENTRAL REPETIDORA 6, 12, 18, 24 ou 30 Laços

Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro e prático. Repete com indicação visual e sonora cada laço acionado da Central principal.

### Características

- 6, 12, 18, 24 ou 30 laços.
- Caixa metálica
- Voltagem: 12 ou 24V.

**OBRIGATORIAMENTE LIGAR  
A BATERIA DA CENTRAL  
NA REPETIDORA, POIS A MESMA  
NÃO POSSUI CARREGADOR**


### Instruções para ligação, manutenção e teste.

- 1º) Tirar a tampa (soltar os dois parafusos da frente).
- 2º) Observar se todas as chaves do Painel Frontal está na posição D (desligado).
- 3º) Ligar os acionadores manuais ou detectores automáticos de acordo com esquema.
- 4º) Alimentar a Repetidora com as baterias da Central de Alarme.
- 5º) Colocar a chave **CENTRAL DE ALARME** na posição L (ligado).
- 6º) Se a ligação dos quebra-vidros estiver correta, nenhuma das luzes deverá acender.
- 7º) Colocar a chave **SIRENE EXTERNA** e **SIRENE INTERNA** na posição L (ligado).


Apertar o botão **TESTE**. Acenderão todos os pontos e deverá tocar a sirene interna e as externas.

- 8º) As chaves **CENTRAL DE ALARME** e **SIRENE INTERNA** deverão permanecer constantemente ligadas. A chave **SIRENE EXTERNA** poderá ficar ligada ou não, dependendo da modalidade de uso.

Até 18 laços

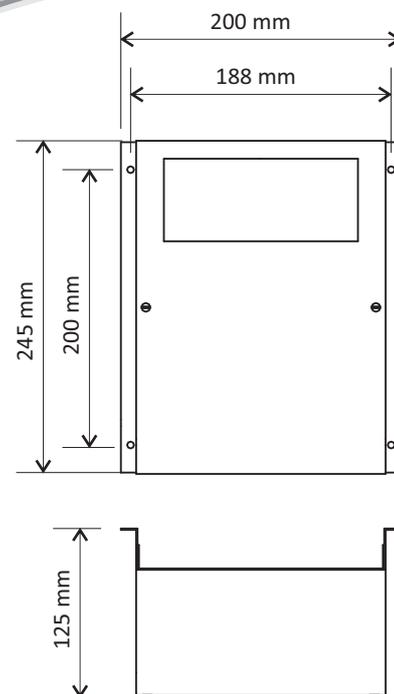

Até 30 laços

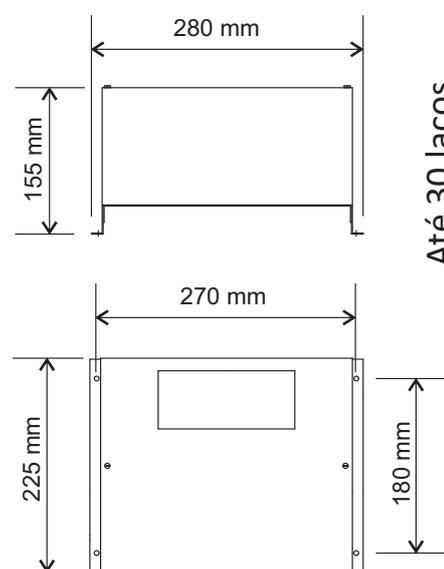

**Posição dos Porta Fusíveis**

- **DA CENTRAL DE ALARME:** (0,5A) - Situado no canto superior esquerdo. Se este fusível estiver queimado, uma luz vermelha ao lado do porta-fusível acenderá somente se a chave **CENTRAL DE ALARME** estiver na posição L (ligado) e o botão **TESTE** estiver pressionado.

- **DA SAÍDA PARA SIRENE EXTERNA:** (15A) - Situado aproximadamente no centro. Se este fusível estiver queimado, uma luz vermelha ao lado do porta-fusível acenderá.

**Diagrama de montagem**

